PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

AFEITADORA RECARGABLE

MA-5564

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

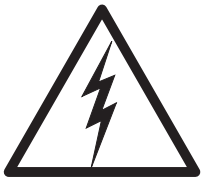

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

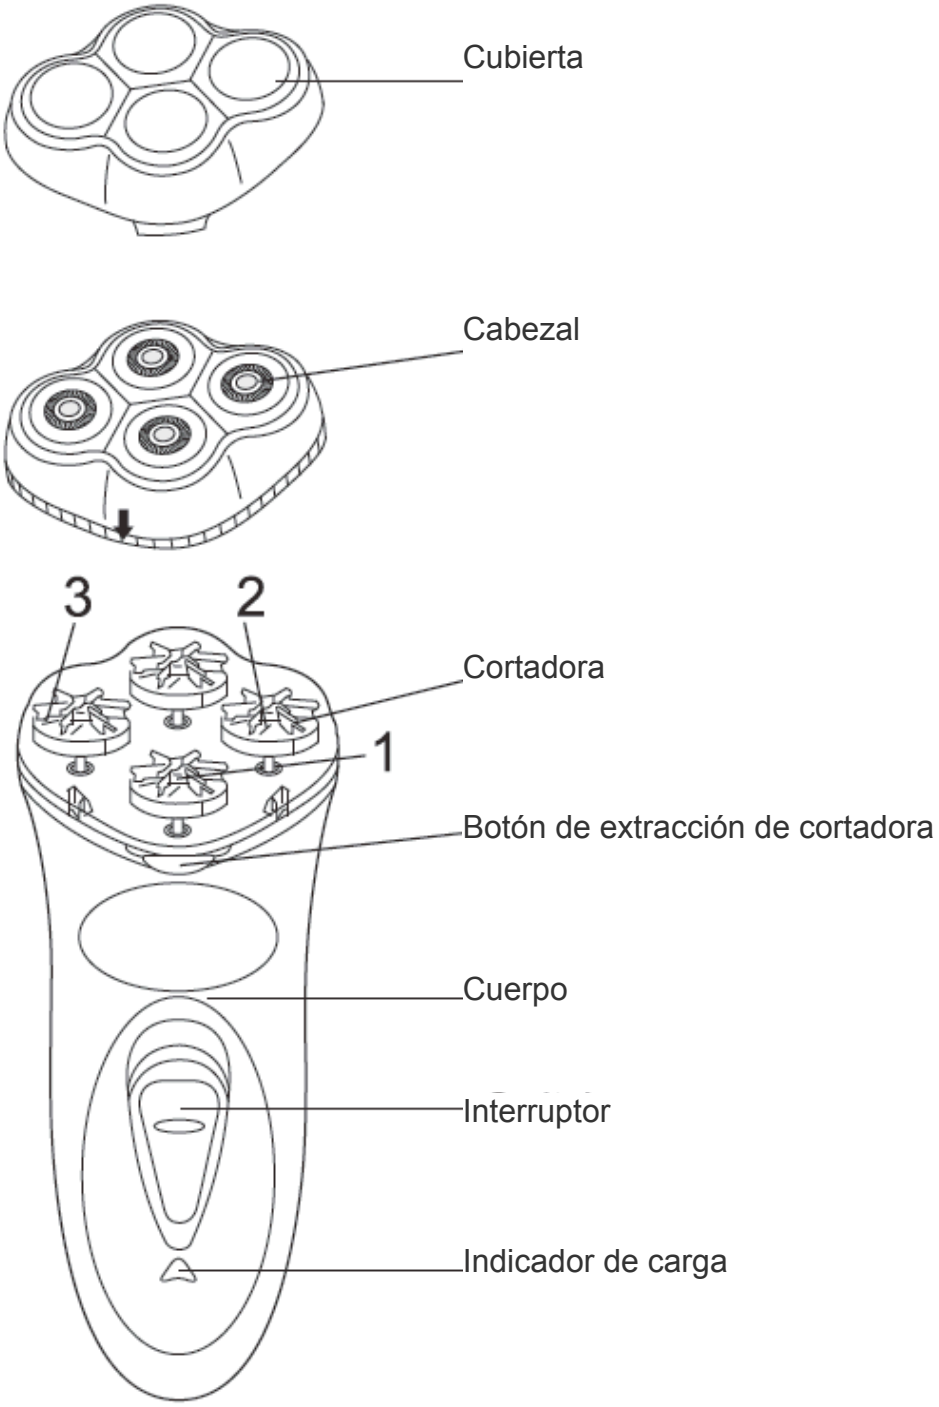

CARGAR

1. Apague la unidad y conéctela al tomacorriente. Cuando la unidad este cargando, el indicador se encenderá. Después de 12 horas, la carga se ha completado.
2. La potencia de carga es AC110V, 60Hz.
3. Apague la unidad antes de cargarla, esto permitirá una mejor conservación de la batería recargable.
4. Una vez cargada, la unidad podrá ser usada por 7 días.

ACCESORIOS

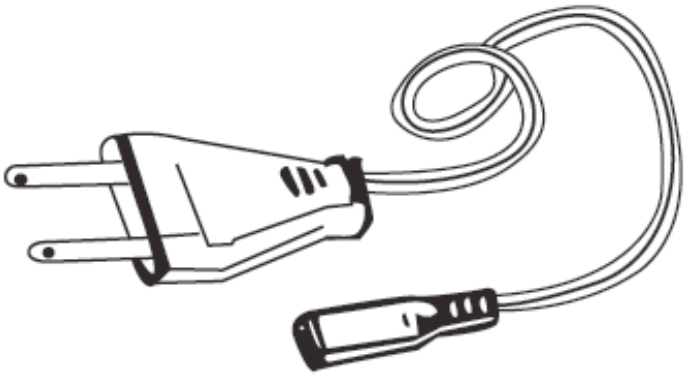

Cable

Cepillo de limpieza

USO DE LA UNIDAD

1. Retire la cubierta y presione el interruptor hacia arriba. Presione el cabezal de la unidad suavemente contra su piel, y muévalo en dirección contraria al crecimiento de la barba. Si estira su piel, lograra un mejor resultado.

Una vez haya terminado con la afeitada, apague la unidad y cúbrala con la cubierta.

Nota: No cargue la batería por mas de 20 horas seguidas, ya que esto puede afectar la vida útil de la batería.

USO DEL CORTADOR DE PATILLAS

1. Abra la cubierta posterior y levante el cortador.
2. Coloque el cortador sobre su piel en el ángulo de corte deseado y corte suavemente.
3. Después de haber usado el cortador de patillas, apague la unidad y cúbrala.

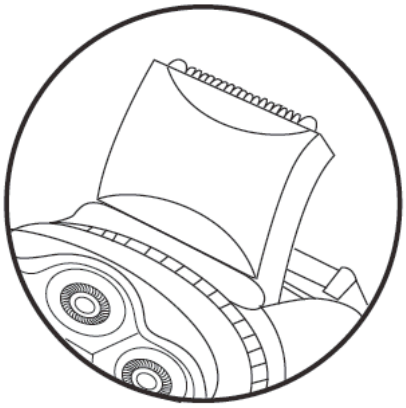

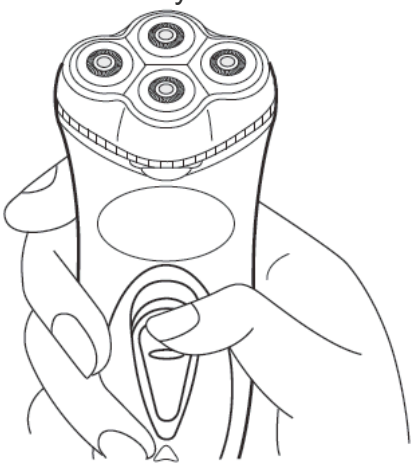

MANTENIMIENTO

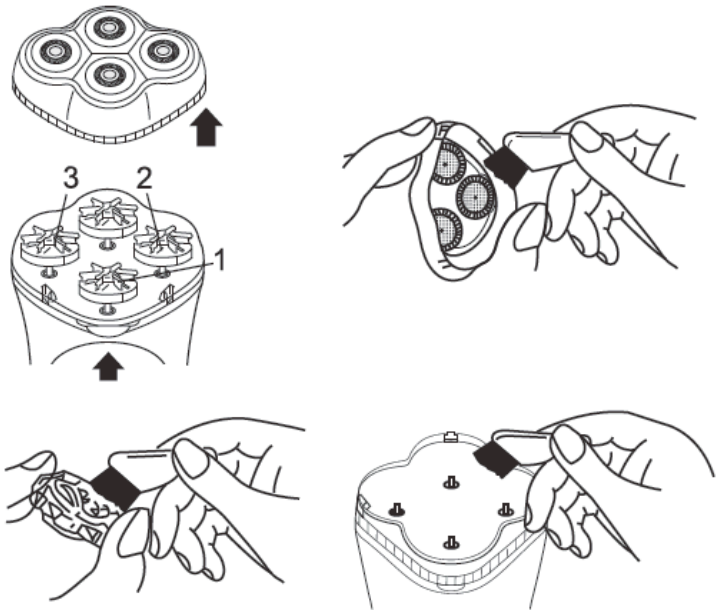

apague la unidad y retire su cubierta. Presione el botón de extracción de la cortadora y retírela. Limpie la cortadora con la ayuda del cepillo de limpieza. Realice este procedimiento al menos una vez a la semana.
Después de realizar la limpieza de la unidad, ensámblela en su posición original y cúbrala con su cubierta.
No cambie las posiciones 1, 2 y 3 ni la dirección de la cortadora, con el fin de evitar daños en la unidad o defectos en la afeitada.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No presione las cuchillas

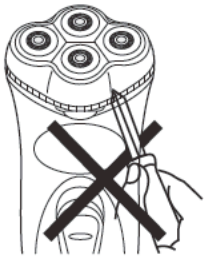

No intente abrir el cabezal con un destornillador

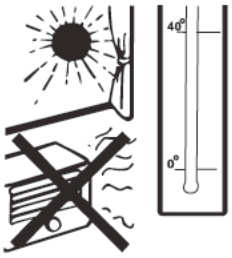

no almacene ni recargue la unidad cerca de fuentes de calor o de humedad

No limpie el cuerpo de la unidad con agua

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

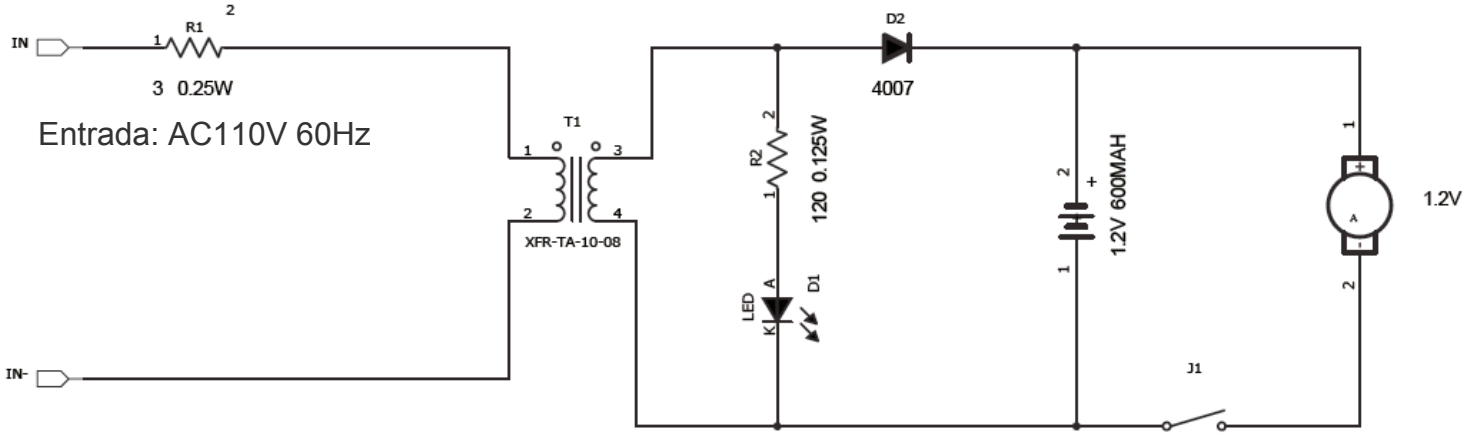

Entrada: AC110V 60Hz 3W

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.

PREMIER®

MANUAL DO USUÁRIO

BARBEADOR RECARREGÁVEL

MA-5564

PREZADO CLIENTE

A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.
Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: **info@premiermundo.com**

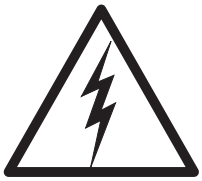

CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.

Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa, não existem peças reparáveis no interior do aparelho. Consulte toda a manutenção ou reparação a pessoal técnico qualificado.

Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos.

Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manutenção.

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Nota:
Reservamo-nos o direito de alterar especificações, características e / ou o funcionamento do aparelho, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

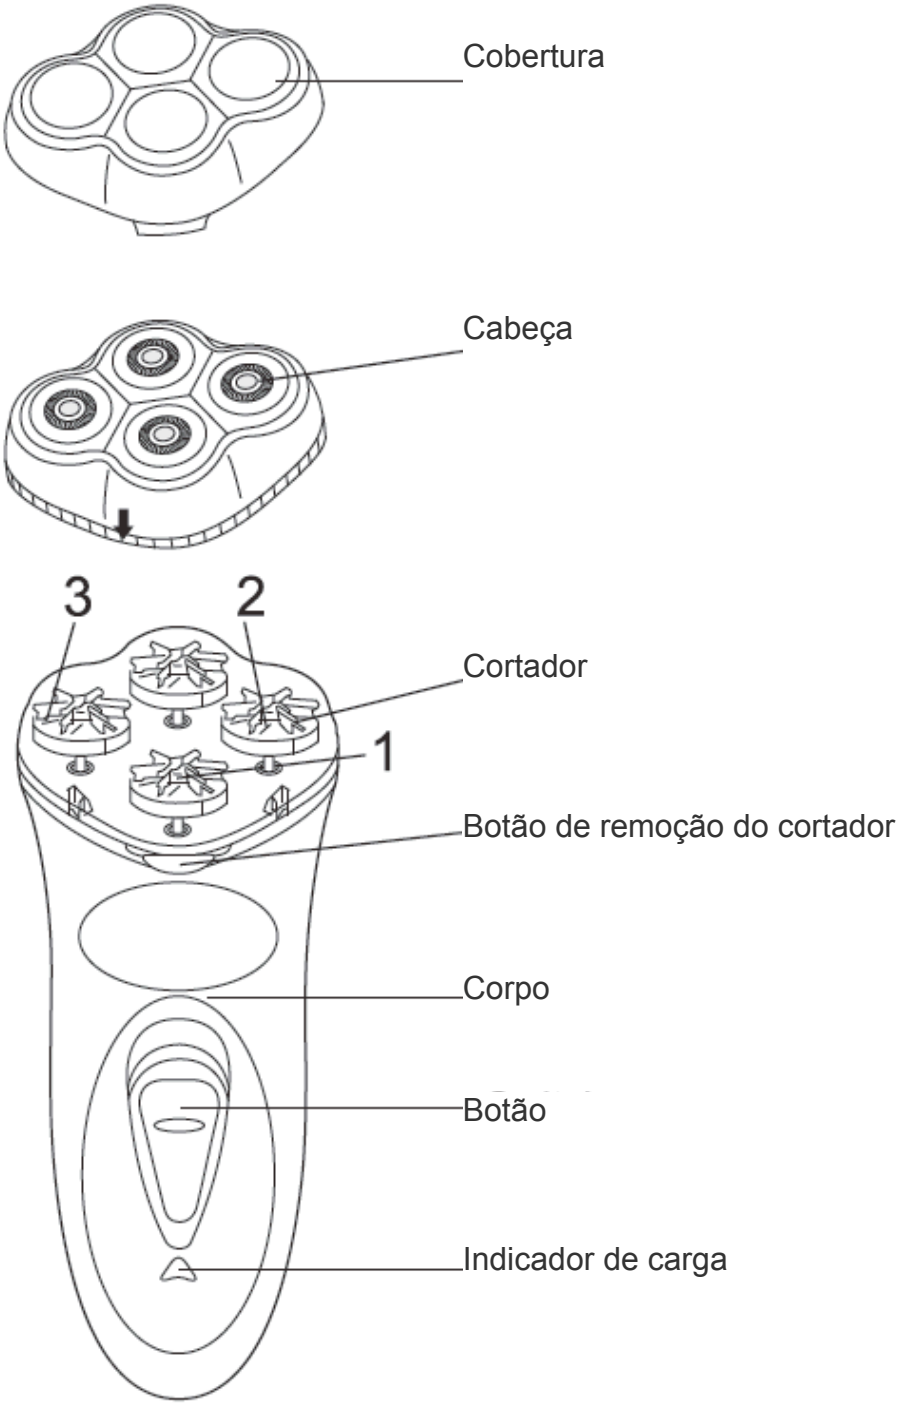

CARREGANDO

1. Desligue o aparelho e ligar na tomada. Quando o aparelho estiver carregando, as luzes indicadoras vão ficar acessas. Após 12 horas, a carga está completa.
2. A potência da carga é AC110V, 60Hz.
3. Desligue o aparelho antes de carregar, isso vai permitir uma melhor preservação da bateria recarregável.
4. Uma vez carregado, o aparelho pode ser utilizado durante 7 dias.

ACESSÓRIOS

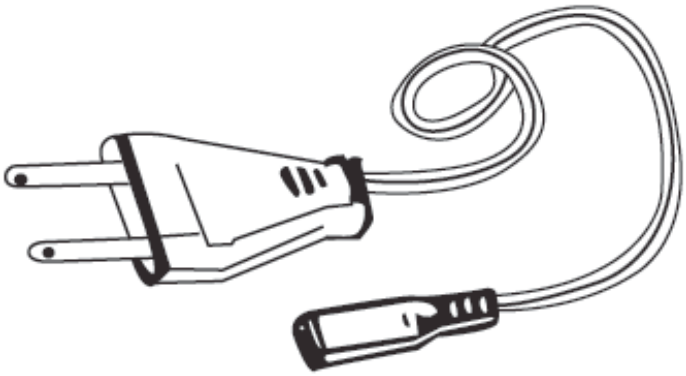

Cabo

Escova de limpeza

COMO USAR O APARELHO

1. Retire a tampa e pressione o interruptor para cima. Pressione a cabeça do aparelho suavemente contra a sua pele, e movê-lo contrário à direção do crescimento da barba. Se você esticar a sua pele, vai obter um resultado melhor.

Depois de ter acabado de barbear, desligue o aparelho e cubra com a cobertura.

Nota: Não carregue a bateria por mais de 20 horas seguidas, pois isso pode afetar a vida da bateria.

USANDO O CORTADOR DE COSTELETA

1. Abra a tampa traseira e levante o cortador.
2. Coloque o cortador em sua pele no ângulo de corte desejado e corte delicadamente.
3. Depois de usar o cortador de costeletas, desligue o aparelho e coloque a cobertura.

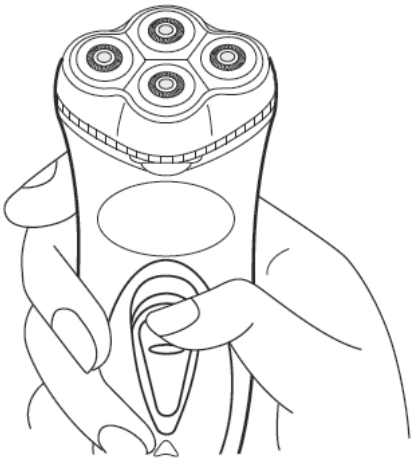

MANUTENÇÃO

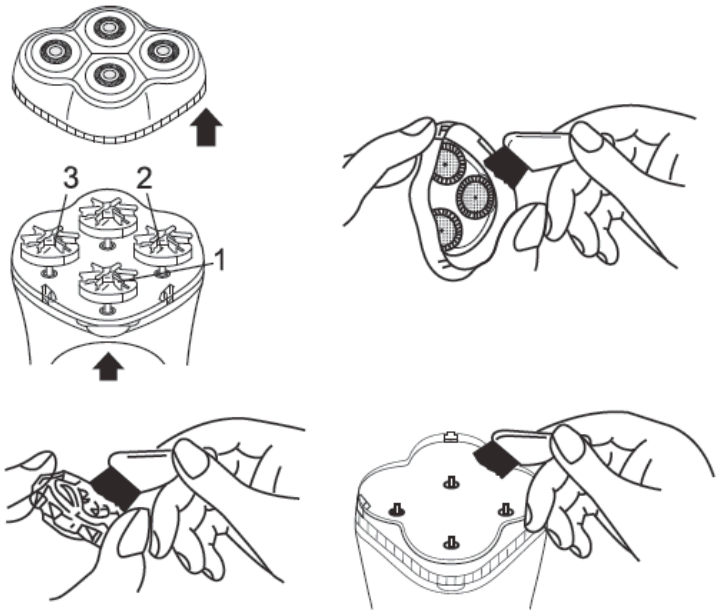

Desligue o aparelho e remova a cobertura. Pressione o botão de remover a cobertura e remova-a. Limpar o cortador com a ajuda da escova de limpeza. Execute este procedimento pelo menos uma vez por semana.
Depois de realizar a limpeza do aparelho, montar em sua posição original e cubra com sua cobertura.
Não mude as posições 1, 2 e 3 nem a direção do cortador, a fim de evitar danos no aparelho ou defeitos de barbear.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Não pressione as lâminas

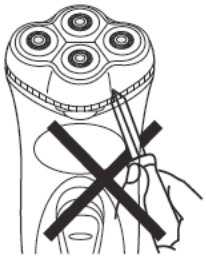

Não abra a cabeça com uma chave de fenda

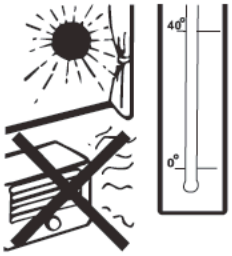

Não guarde ou recarregar o aparelho perto de fontes de calor ou umidade

Não limpe o corpo da unidade com água

DIAGRAMA ELÉTRICO

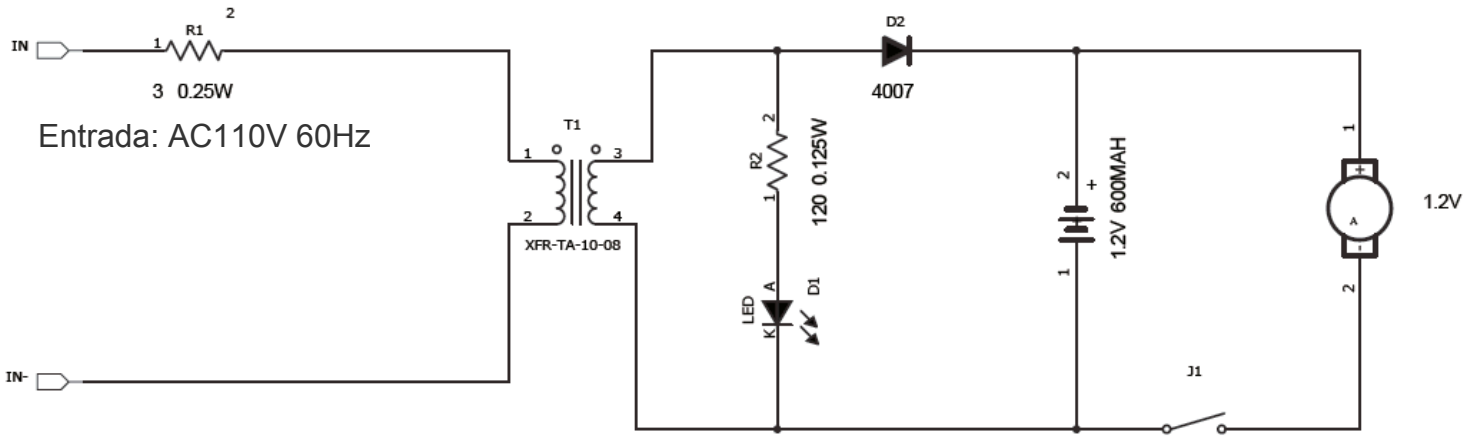

Entrada: AC110V 60Hz 3W

• As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual do usuário não estão filiadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual com propósitos ilustrativos unicamente.

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL

RECHARGEABLE SHAVER

MA-5564

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN

Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.

This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.

This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	507 300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

Names of parts

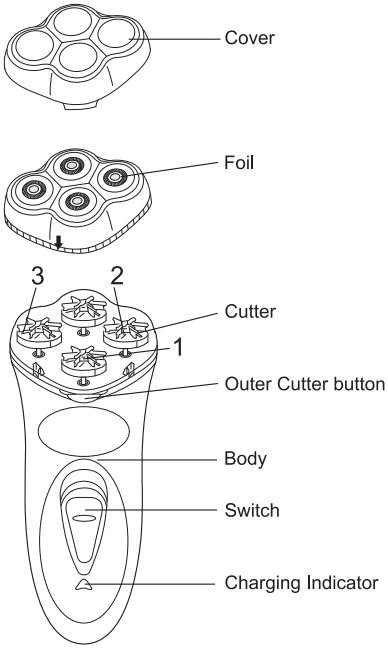

Charging

1. Turn off shaver and switch on electrical power. When charging, the indicator will switch on. After 12 hours, the charging is complete.
2. Charging power. AC 110V,60Hz
3. Switch off the power before charging, which will ensure a longer lifetime of the battery.
4. When charged, the shaver can be used during 7 days.

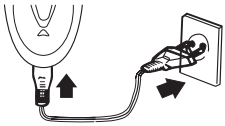

Accessories

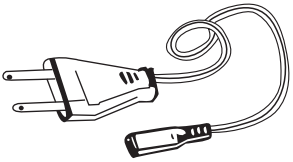

Wiring



Brush

Usage

1. Take off the shelter and push the switch up. Softly touch your skin and slowly move in the contrary growth direction of the beard. If you stretch your skin tightly, you will obtain a better effect. Once the shaving is over, push the switch down and cover it with the shelter.
2. Do not charge longer than 20 hours as this will affect the life of the battery.

Usage (trimmer):

1. Open the back cover and pull out the trimmer.
2. Softly touch your skin in the right-angle direction with the trimmer and trim slowly.
3. After using, push down the switch and cover it with the shelter.

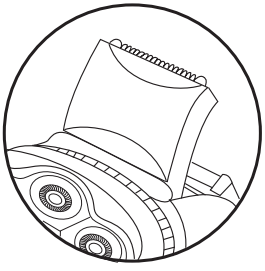

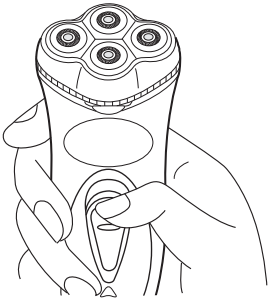

Maintenance

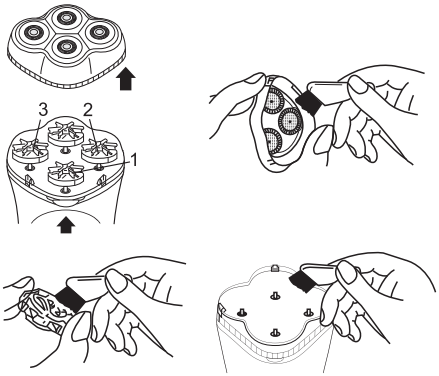

Push down the switch and take off the shelter. Press the outer-cutter button and take off the outer cutter. Clean the outer cutter, the inner cutter and the body (1 time a week). After cleaning, assemble the outer cutter and the inner cutter on the original position and cover it with the shelter.

- Do not change the positions of 1, 2 and 3 and the directions of net cover to avoid damage or defects to the razor.

Notes

- Do not press the net shelter.

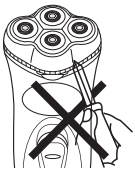

- Do not open the net shelter with a screw driver.

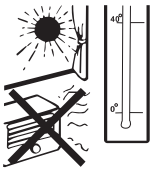

- Do not clean the body with water.

- Do not charge or store near a warm or moist place or in direct sunlight, for example in the car in summer.

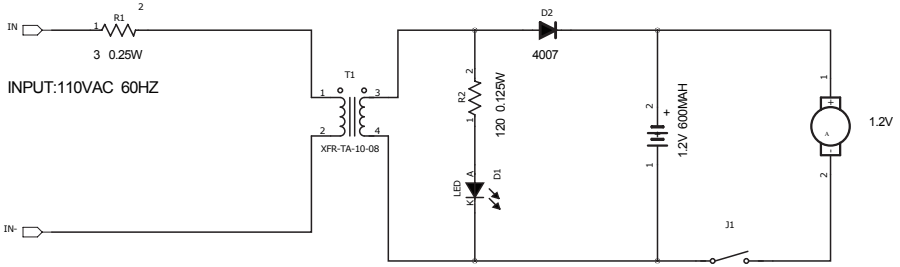

INPUT:AC110V 60HZ 3W